


## ROZBIJACZE ŚNIEGU

### WYMAGANIA:

Konieczny montaż łąt konstrukcyjnych we wszystkich miejscach, gdzie będą mocowane rozbijacze. W zależności od modułu blachy odległości między łątami to najczęściej 35 cm i 40 cm.

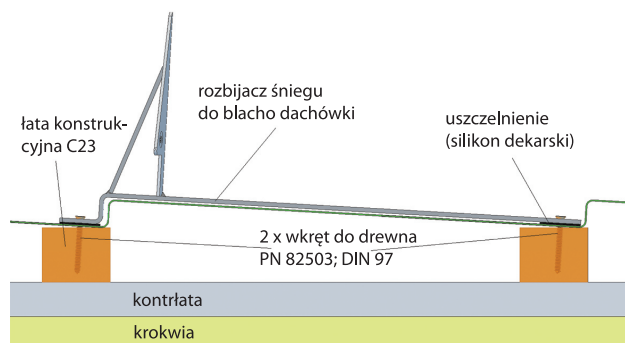

### MONTAŻ:

- Ustalić rozmieszczenie rozbijaczy na połaci dachu i przygotować pokrycie jak w przypadku montażu ochrony przeciwnieęgowej. Blachę nawiercić w miejscu przykręcenia wiertłem o średnicy min. Ø5 mm dla wkrętów montażowych o średnicy 5 mm. Łaty nawiercić wiertłem Ø4 mm.
- Wokół otworów nanieść silikon dekarSKI.
- Przykręcić wkrętami rozbijacz, a nadmiar silikonu usunąć.



### UWAGA!

- Stosować taką ilość uszczelniacza, aby po dokręceniu wsporników wypłynął on spod nich. Nadmiar potem usunąć.
- Brak łątki konstrukcyjnej w miejscach montażu oraz stosowanie tych samych wkrętów jak do montażu blachy jest **niedopuszczalny**.
- Do montażu rozbijaczy stosować ocynkowane wkręty min. Ø5 mm x 35 mm (wg PN 82503/DIN 97).
- Zastosowanie rozbijaczy w samym dole dachu w jednym rzędzie jest uznawane za błąd montażowy i uszkodzenia wynikające z takiego montażu nie podlegają reklamacji.