


Pokrycia płaskie na rąbek stojący – wspornik relingowy rur przeciwśniegowych na jedną lub dwie rury.

Zastosowanie:

- tylko do wsporników zabezpieczeń przeciwśniegowych w postaci rur przeciwśniegowych.
Montaż nie wymaga wykonywania otworów montażowych w pokryciu.

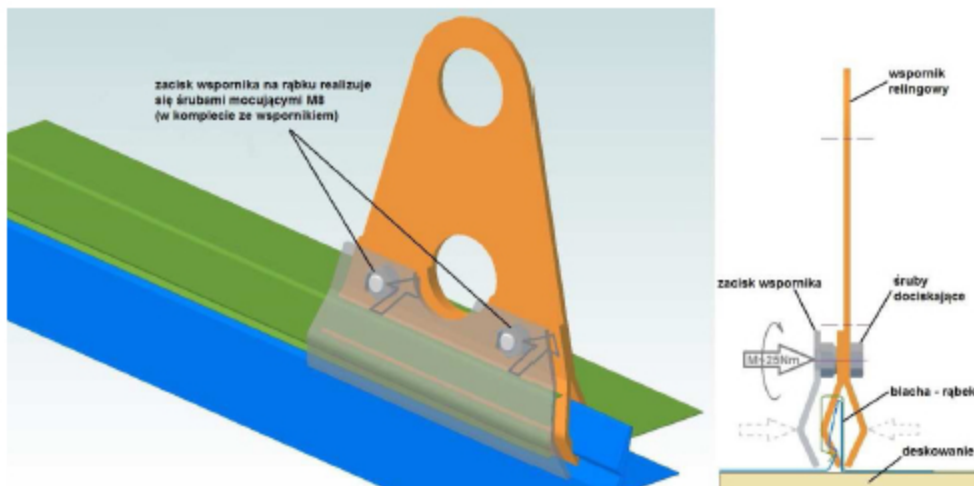

Wymagania:

Montować tylko na pełnym deskowaniu.

Montaż:

- Pokrycia płaskie zaklepywane na rąbek stojący (felc)
 - Montując pokrycie – blachę w miejscu mocowania wsporników zastosować dodatkowe spinki wzmacniające przyleganie blachy do deskowania.
 - Przykręcić wspornik do rąbka jak na rysunku dociągając mocno śruby M8 (w komplecie); szacowany zalecany moment dokręcenia śrub ok. 25 Nm.
 - W zależności od wielkości przekroju i wysokości profilu rąbka stojącego po dokręceniu śrub może on ulec deformacji w obrębie wspornika / mocowania.
 - We wspornikach umieścić rurę / rury przeciwśniegowie w zależności od potrzeb.

